

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
медиаплеера DUNE HDTV-102**

Version 1.0

Санкт-Петербург
2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения - 3
2. Подключение медиаплеера - 4
3. Описание пульта дистанционного управления — 5
4. Настройки медиаплеера - 6
5. Просмотр телеканалов через плагин MOOVI - 8
 - 5-1. Запуск - 8
 - 5-2. Переключение телеканалов - 9
 - 5-3. Прочие функции - 10

1. Общие сведения

В комплект поставки входит:

- Медиаплеер Dune HDTV-102
- Инфракрасный пульт дистанционного управления (ПДУ)
- Кабель Audio-Video (3,5мм TRS – 3xRCA)
- Две батарейки типа AAA для питания пульта
- Блок питания медиаплеера 220В
- Выносной датчик ПДУ
- «Липучка» для крепления выносного датчика


Внешний вид приставки




2. Подключение медиаплеера

К телевизору приставка подключается одним из способов:

Вариант 1. Через Audio-Видео кабель 3xRCA (композитный) - только стандартное разрешение. Поддерживаются следующие видеорежимы на медиаплеере: 576i PAL, 480i NTSC

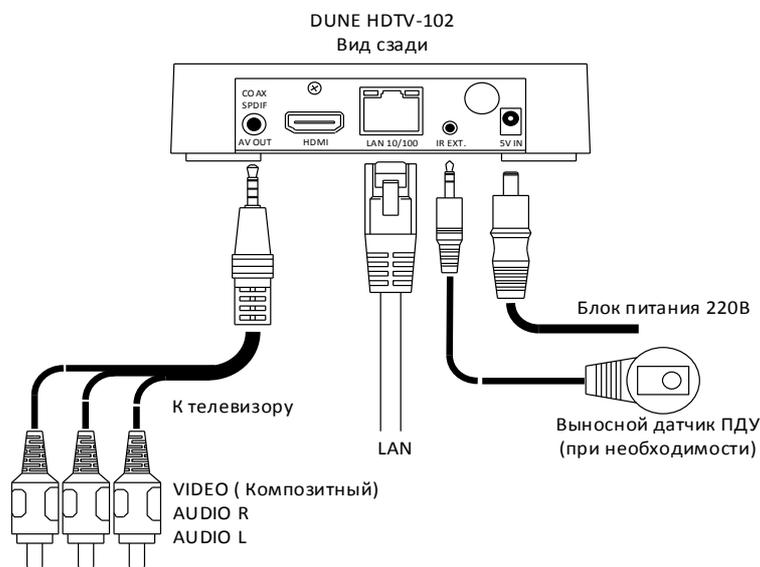

Вариант 2. Через HDMI кабель. Поддерживаются следующие видеорежимы на медиаплеере: 480i 59,94Hz, 480p 59,94Hz, 576i 50Hz, 576p 50Hz, 720p 50Hz, 720p 59,94Hz, 1080i 50Hz, 1080i 59,94Hz, 1080p 23,976Hz, 1080p 24Hz, 1080p 50Hz, 1080p 59,94Hz.

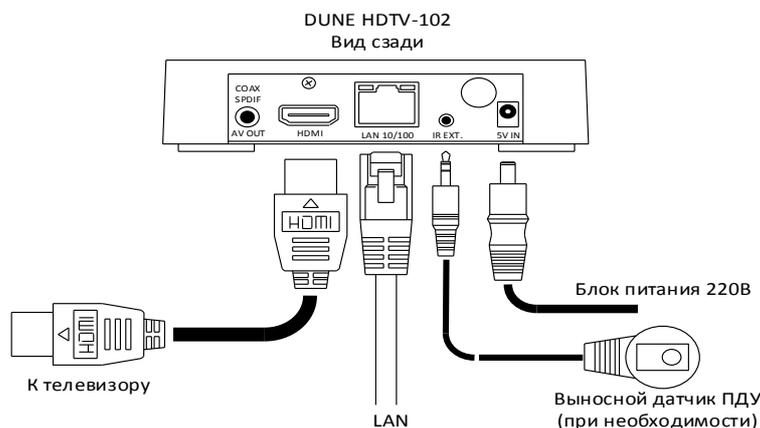


На передней панели медиаплеера находится разъем USB, в который можно включить клавиатуру либо USB-накопитель.

Примечание: выносной датчик ПДУ используется в случае скрытого размещения медиаплеера, когда ИК лучи от пульта не попадают на датчик, расположенный на передней панели.

3. Описание пульта дистанционного управления.

Медиаплеер комплектуется инфракрасным пультом дистанционного управления (ПДУ). Перед использованием вставьте в ПДУ элементы питания 2хААА.

Расположение основных кнопок ПДУ

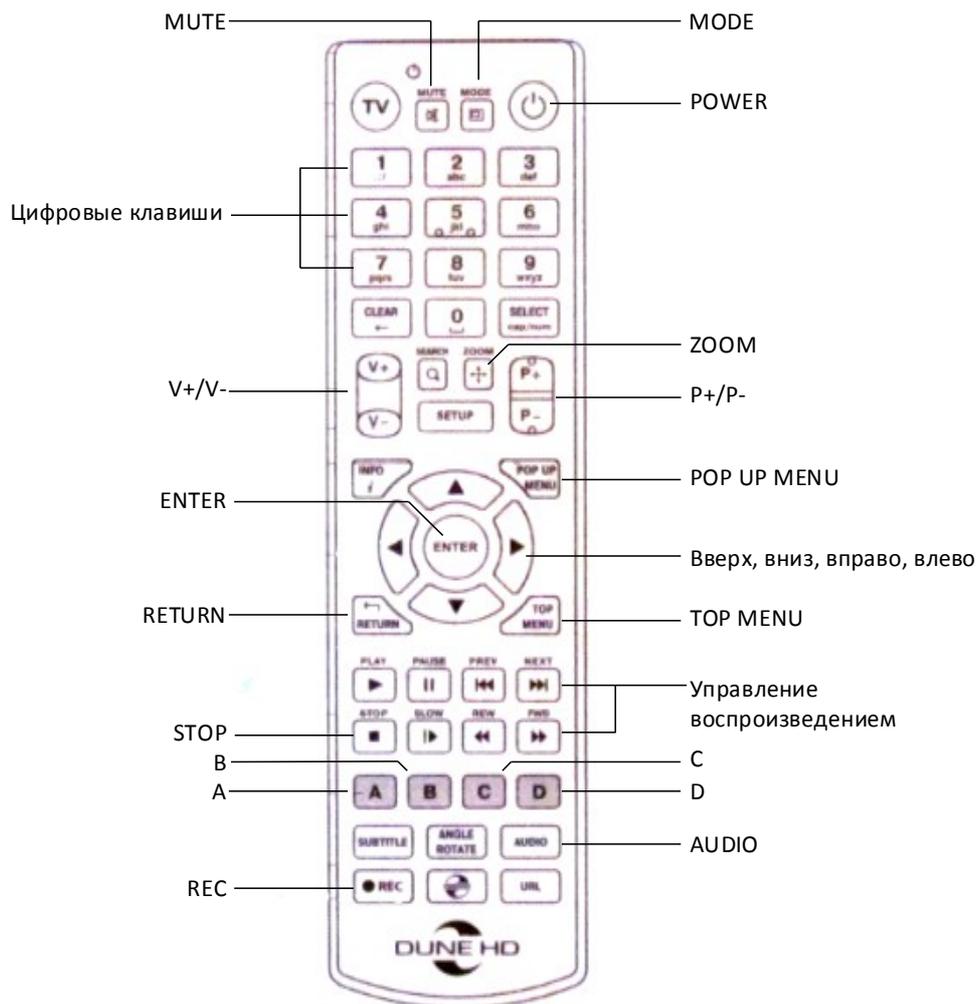

4. Настройки медиаплеера

Меню настроек медиаплеера. Условно показаны только основные настройки.

Настройки

Общие

- Язык интерфейса
 - Русский
 - English
 - Прочие языки
- Экранная заставка
 - Выключена
 - 10 секунд
 - ...
 - 1 час

Дата и время

- Часовой пояс
- Переход на летнее время
- Синхронизация времени
- Сервер времени
- Интервал синхронизации

Видео

- Выдеовыход
- Видеорежим
- Соотношение сторон
- Авто частота кадров
- Дополнительные настройки

Сеть

- Подключение
- Режим
- Настройки TCP/IP
- Wi-Fi точка доступа

Прочее

- Системные
 - Время буферизации для UDP multicast
- Управление питанием
 - Действие кнопки «POWER»
 - Режим включения питания
 - Таймер сна
- Обновление прошивки
 - Проверить доступные обновления
 - Игнорировать бета-версии
 - Автоматически проверять обновления

Следующие настройки необходимы для правильной настройки времени на медиаплеере:

Часовой пояс — GMT +04:00

Переход на летнее время — выключен

Синхронизация времени — включена

Сервер времени — укажите адрес вашего сетевого сервере времени (NTP)

Интервал синхронизации — 1 сутки

Примечание: правильная настройка времени необходима для верного отображения телепрограммы, а также для корректной работы системы шифрования. В случае, если настройки времени сделаны верно, на плеере в главном меню в правом верхнем углу должны отображаться текущие дата и время.

Настройка видеорежима:

Выберите режим, поддерживаемый вашим телевизором.

- Если вы не видите логотипа «DuneHD» на экране телевизора после включения проигрывателя, это может означать проблему соединения проигрывателя и телевизора, а также выбор неправильного видеовхода в телевизоре.
- Если вы видите логотип «DuneHD» на экране телевизора после включения проигрывателя, но затем изображение исчезает и ничего не появляется в течении хотя бы 10 секунд, это может означать, что в проигрывателе выбран режим, не поддерживаемый вашим телевизором. Для переключения в другой режим нажмите кнопку «REC» и затем одну из цифровых кнопок для переключения на следующие видеорежимы:
 1. Композитный PAL
 2. Композитный NTSC
 3. HDMI 480i 60Hz
 4. HDMI 720p 60Hz
 5. HDMI 1080i 60Hz

Примечание: данная процедура изменения видеорежима недоступна во время воспроизведения. Для того, чтобы гарантированно выполнить данную процедуру после включения плеера подождите около одной минуты, после чего нажмите кнопку «STOP», чтобы гарантированно выйти из режима воспроизведения. Затем используйте кнопку «REC»

Настройка таймера сна и действия кнопки «POWER».

По умолчанию в приставке настроен таймер на выключение через 2 часа после последнего нажатия клавиши. Режим «выключен» используется, если вы не хотите, чтобы медиаплеер отключался автоматически.

При выключении питания кнопкой «POWER» возможен один из режимов:

- Режим ожидания — при этом приставка выключает видеовыход, но сохраняет текущее состояние. Приставка продолжает потреблять электроэнергию, но включение из данного режима происходит быстрее.
- Выключения питания — при этом происходит полное выключение питания. При включении из этого режима происходит полная загрузка, что занимает около 1 минуты.


5. Просмотр телеканалов через плагин MOOVI

Для просмотра телевидения используется плагин MOOVI. Плагин предустановлен на приставки, поставляемые вашим оператором. При использовании своего медиаплеера Вам необходимо самостоятельно установить данный плагин. Дополнительной настройки плагин не требует и после подключения услуги готов к использованию.

5-1. Запуск.

Для запуска плагина выберите его в главном меню приставки стрелками и нажмите кнопку «ENTER»

Запуск плагина

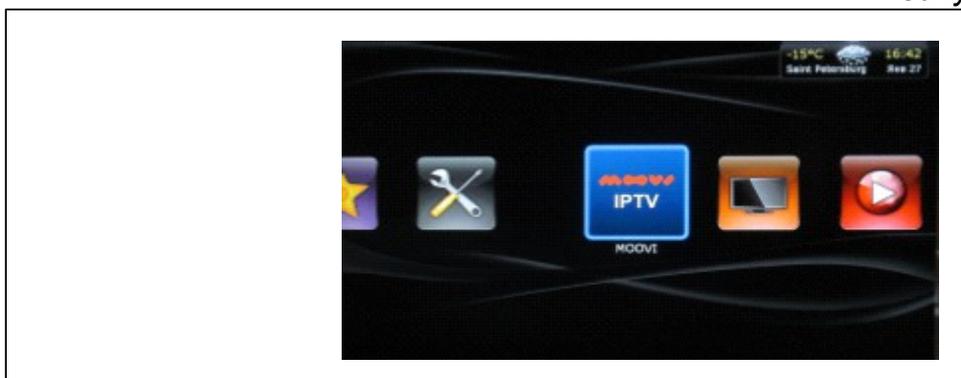


После успешного запуска на экране будут отображены категории телеканалов. С помощью стрелок выберите необходимую и нажмите кнопку «ENTER»

Выбор категории



На экран будет выведен перечень телеканалов выбранной категории. Выберите желаемый телеканал стрелками «ВВЕРХ, ВНИЗ» и нажмите кнопку «ENTER»


Выбор телеканала.

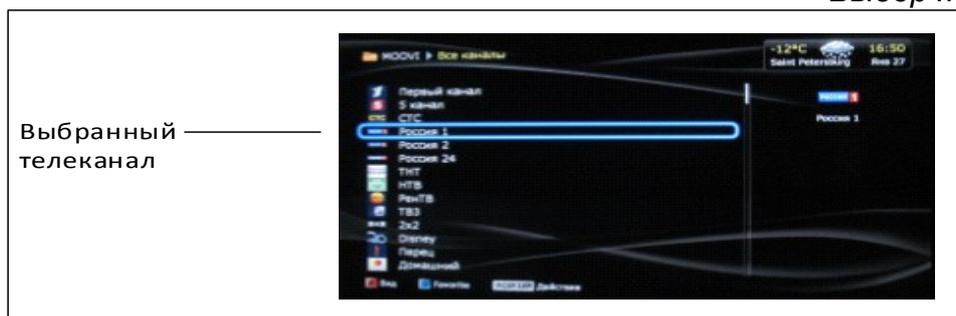

Выбранный телеканал

Медиаплеер начнет воспроизведение выбранного телеканала.

Воспроизведение.

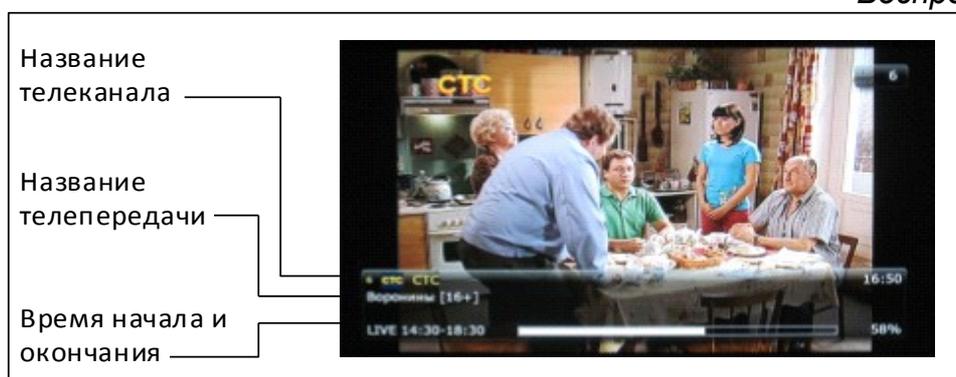

Название телеканала

Название телепередачи

Время начала и окончания

5-2. Переключение телеканалов.

Для переключения телеканалов воспользуйтесь либо цифровыми кнопками (наберите номер необходимого телеканала), либо кнопками «P+/P-», либо навигационным меню. Для вызова навигационного меню нажмите кнопку «ENTER».

Навигационное меню.



Телепрограмма

Выбранный телеканал

С помощью кнопок «ВВЕРХ, ВНИЗ» выберите интересующий Вас телеканал. В окне справа будет отображена телепрограмма для выбранного канала. Желтым цветом в телепрограмме выделена текущая передача. Для перехода на выбранный телеканал нажмите «ENTER».

В данном меню вы можете выбрать другую категорию, для этого нажмите кнопку «ВЛЕВО» и с помощью кнопок «ВВЕРХ, ВНИЗ» выберите необходимую категорию.

5-3. Прочие функции.

Управление громкостью.

Используйте кнопки «V+/V-» для регулирования громкости звука. Для выключения звука используйте кнопку «MUTE».

Переход на предыдущий канал.

Для переключения на предыдущий просматриваемый канал нажмите кнопку «RETURN».

Изменения режима масштабирования.

Для выбора режима масштабирования используйте кнопку «ZOOM». Возможны следующие режимы:

- обычный
- полный экран
- растяжение на весь экран
- нелинейное растяжение
- нелинейное растяжение на весь экран
- увеличение
- увеличение ширины
- увеличение высоты
- обрезка краев
- специальный

Выбор языковой дорожки.

Для некоторых телеканалов вещание ведется на нескольких языках. Для выбора звуковой дорожки нажмите кнопку «AUDIO».

Запись.

Для записи выбранного телеканала нажмите кнопку «REC» в режиме просмотра. Запись ведется на внешний накопитель (USB). Для остановки записи повторно нажмите кнопку «REC».

Добавление в избранное.

В навигационном меню выберите телеканал и нажмите кнопку «D». Рядом с названием телеканала появится звездочка, означающая, что канал добавлен в избранное. Для удаления из избранного нажмите кнопку «D».

Выход в главное меню.

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «TOP MENU» либо «STOP»